

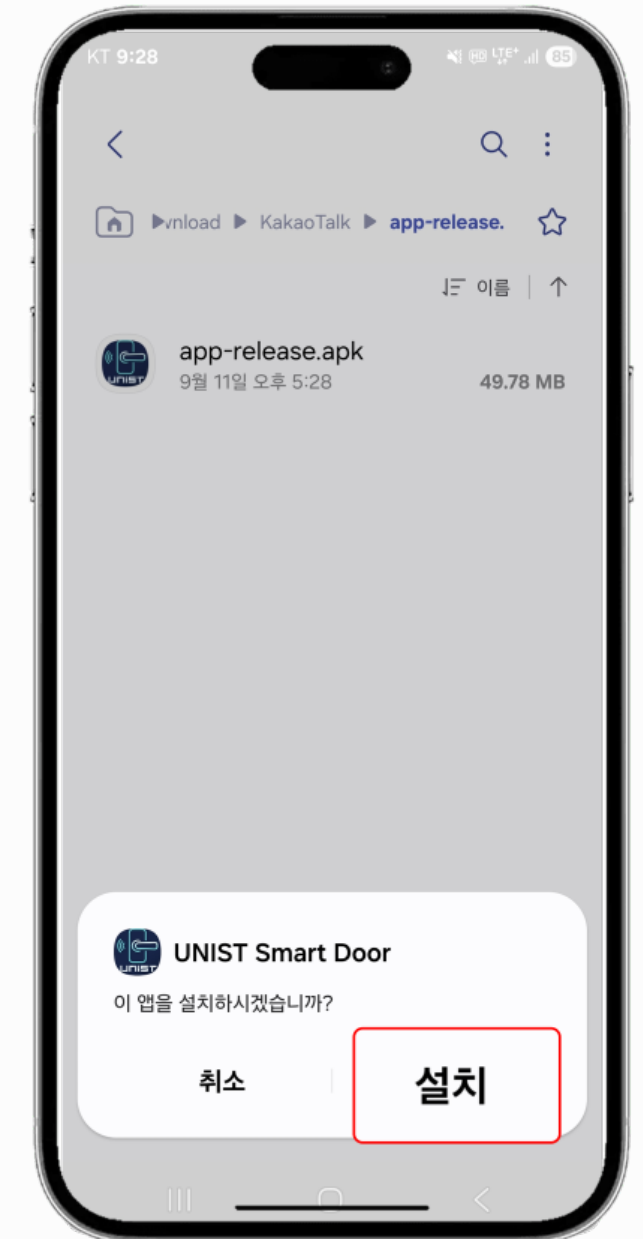
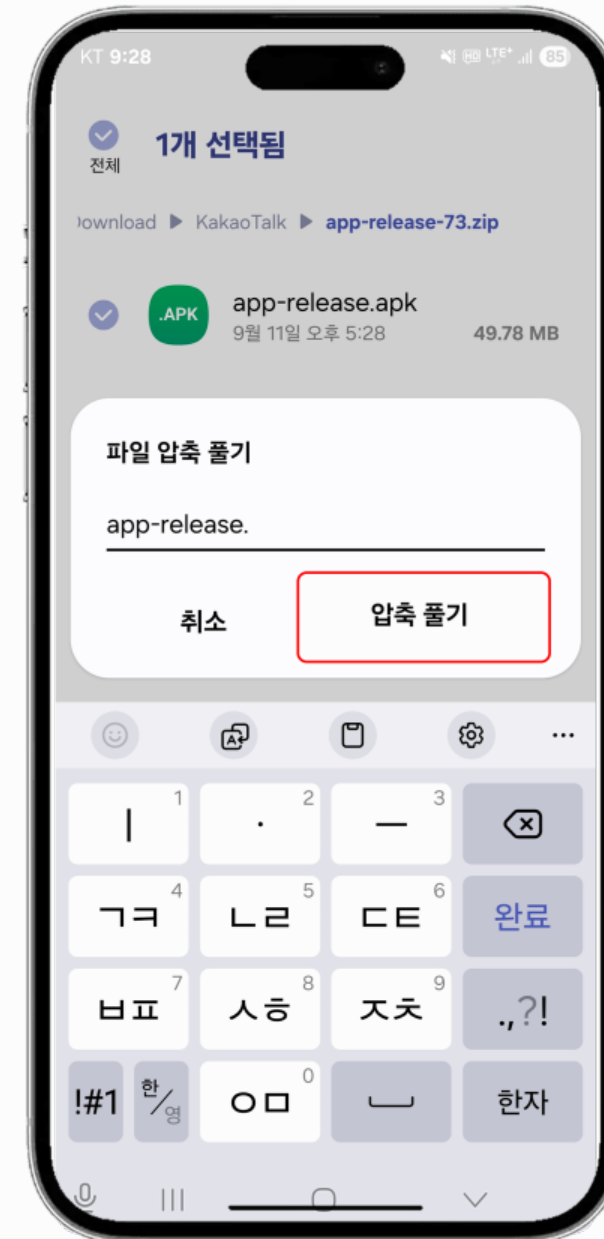


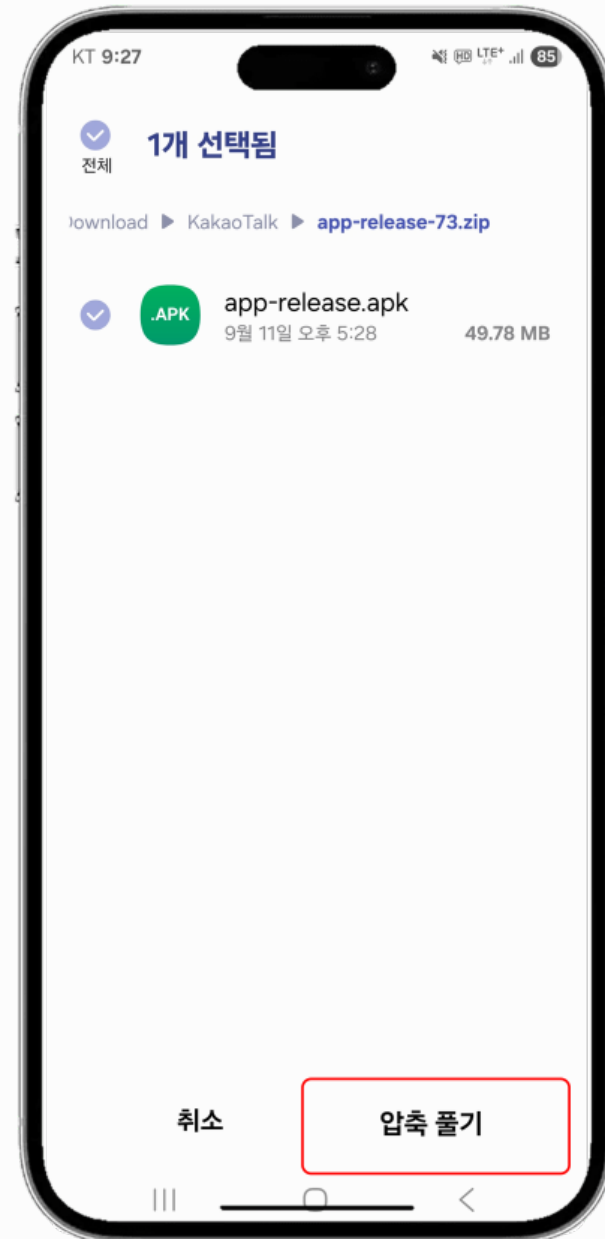

UNIST SMART DOOR APP 설치 가이드(안드로이드)

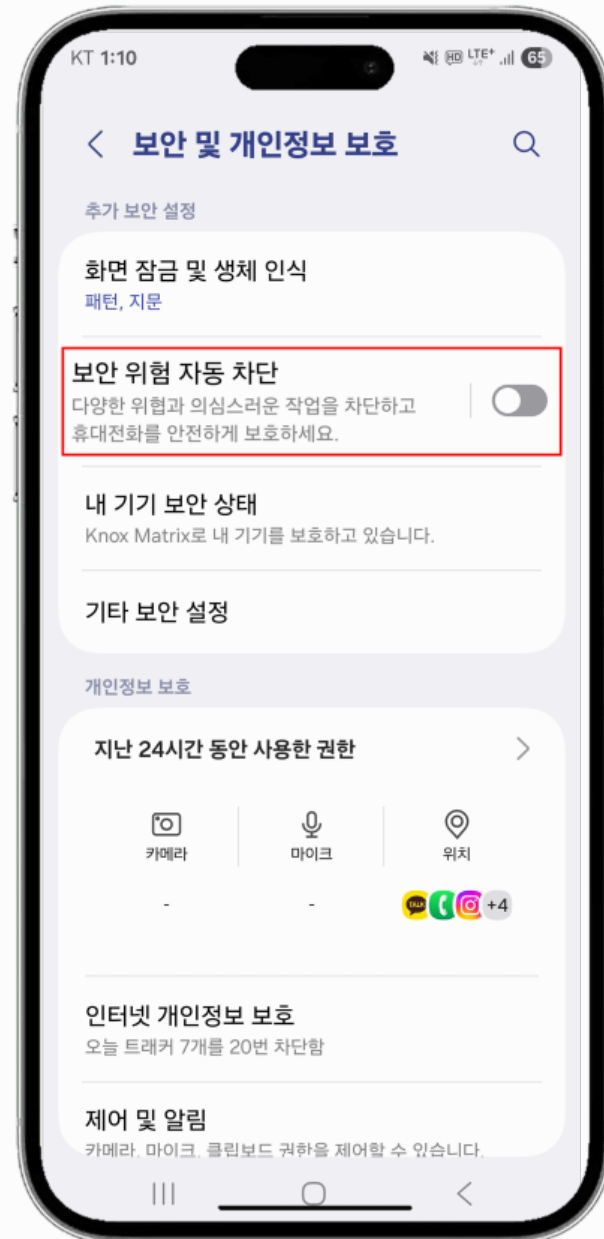

01

핸드폰 기기에서
설정 > 보안 및 개인정보 보호 >
보안 위험 자동 차단 'OFF' 확인

>>

02

다운로드 받은 .APK 파일을
클릭하여 '압축 풀기'
버튼을 누른다.

>>

03

'압축 풀기' 버튼을 클릭한다.

>>

04

'설치' 버튼을 클릭한다.


※임시 배포 버전에만 해당 됩니다.

UNIST




05

'무시하고 설치' 버튼을 클릭한다. >>

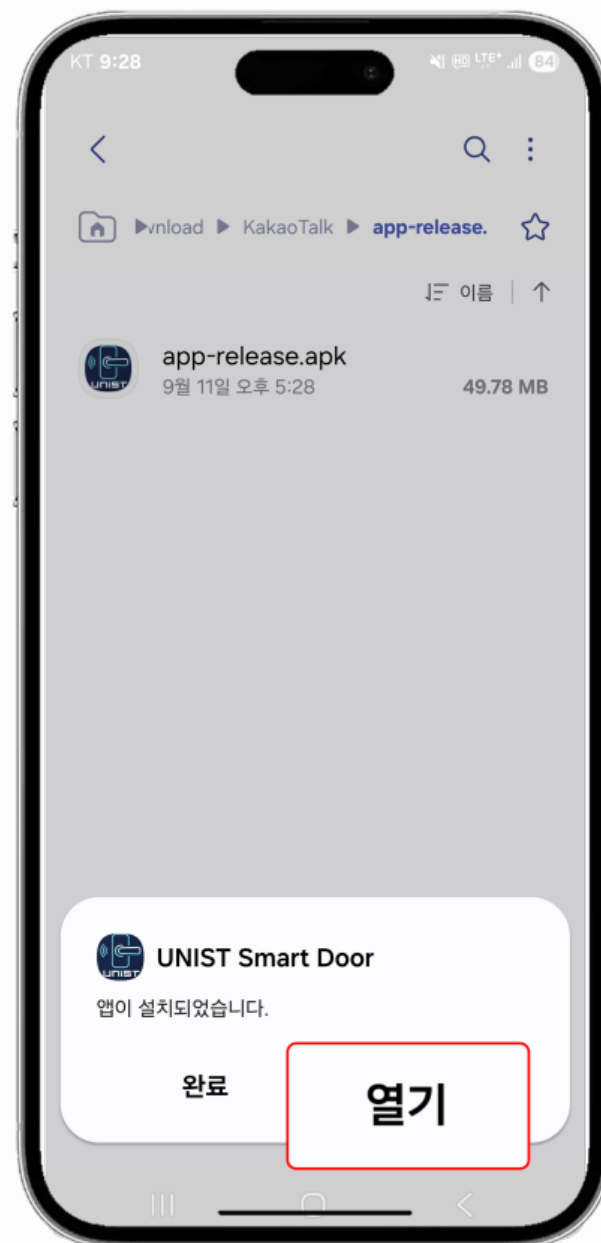


06

다운로드 완료 후
"열기" 버튼을 클릭한다. >>

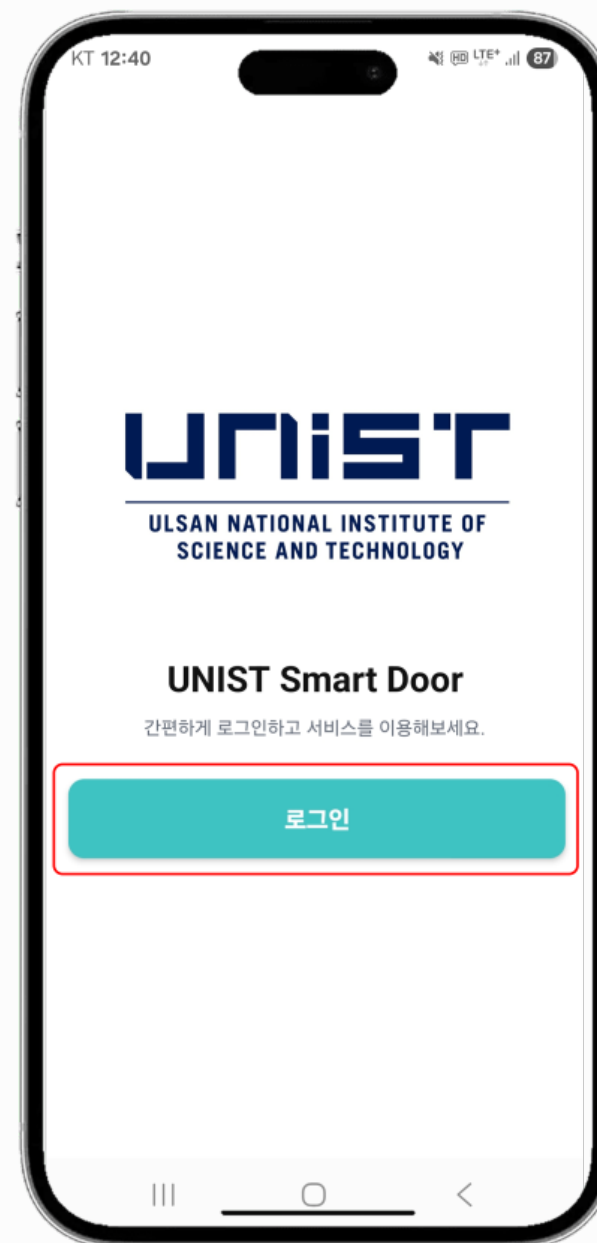


07

로그인 화면이 나오면
'로그인' 버튼을 클릭한다. >>

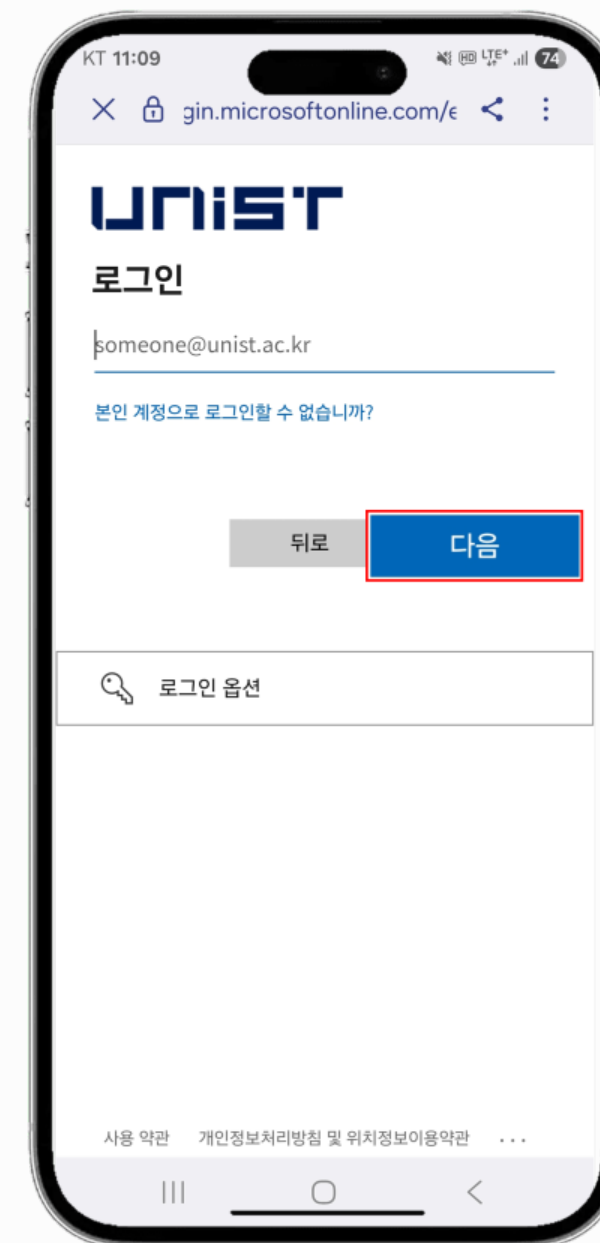

08


UNIST 로그인 계정ID를 입력한다.

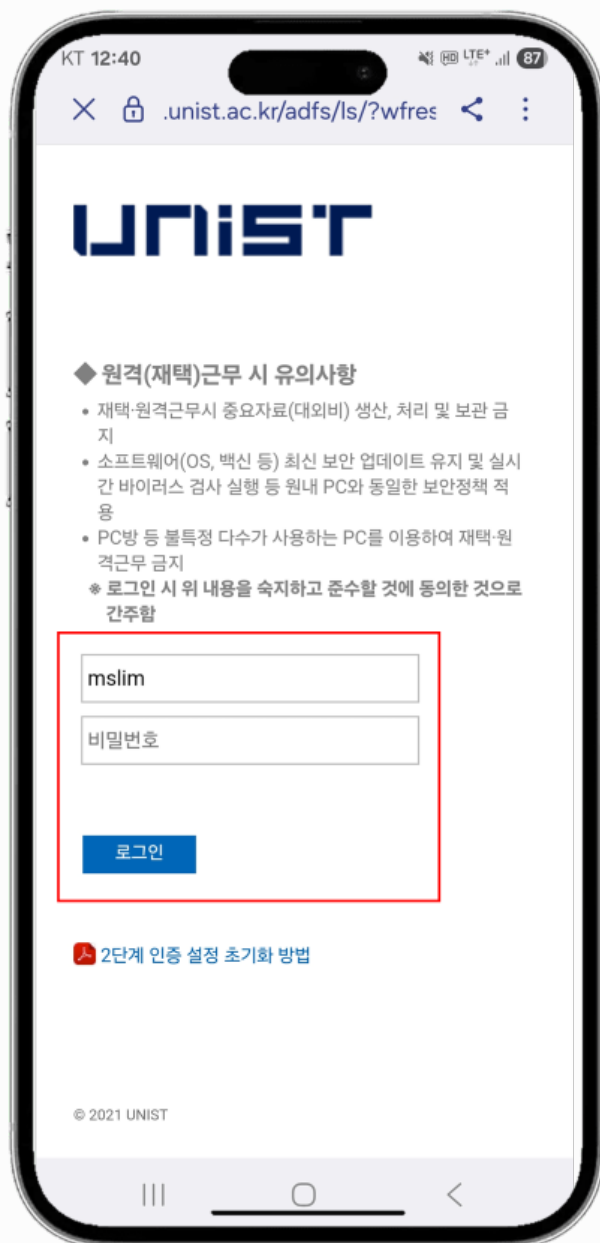

09

학사로그인 정보 입력 후
설정 되어있는 2차 인증까지
진행하여 로그인한다.


>>

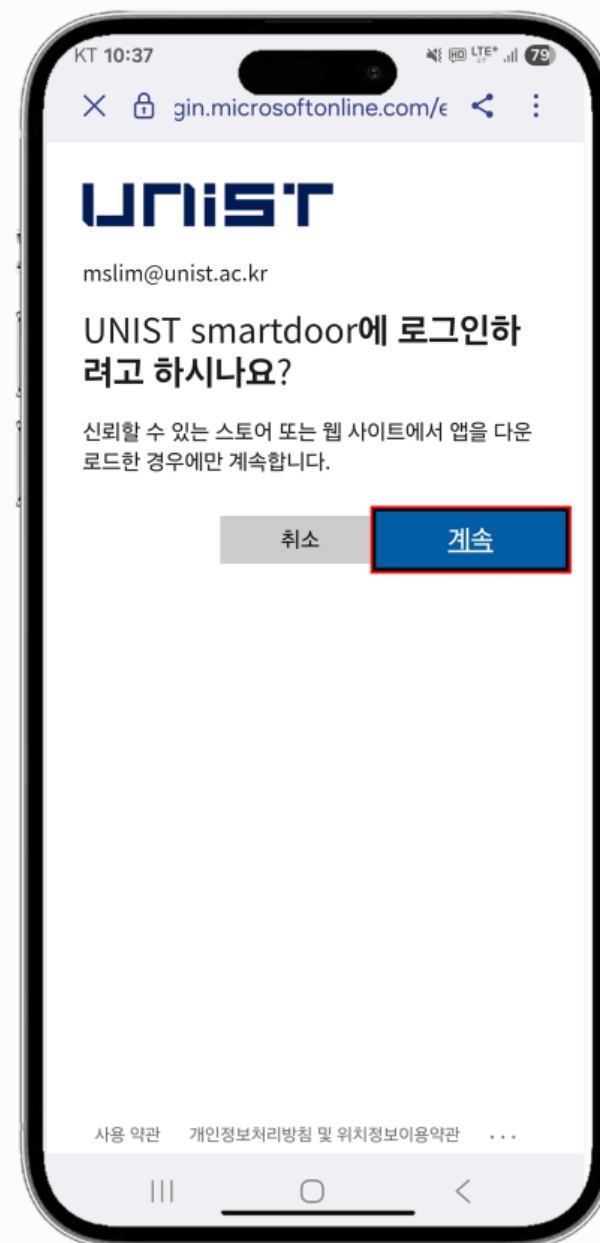

10

'계속' 버튼을 클릭한다.


>>

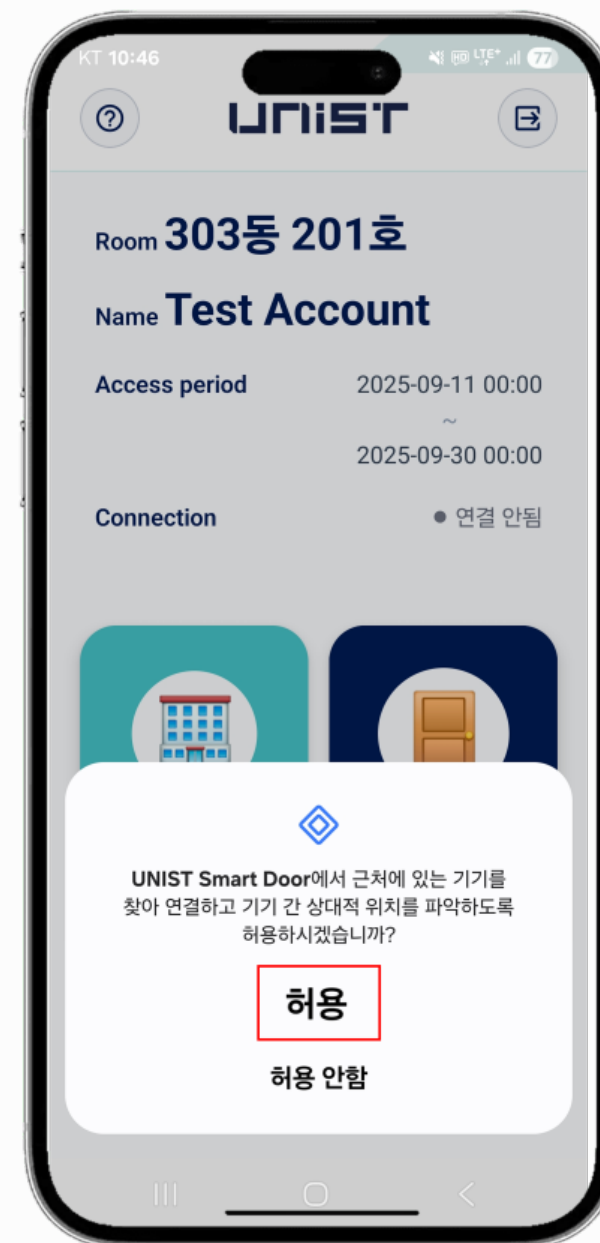

11





'허용' 버튼을 클릭한다.

>>

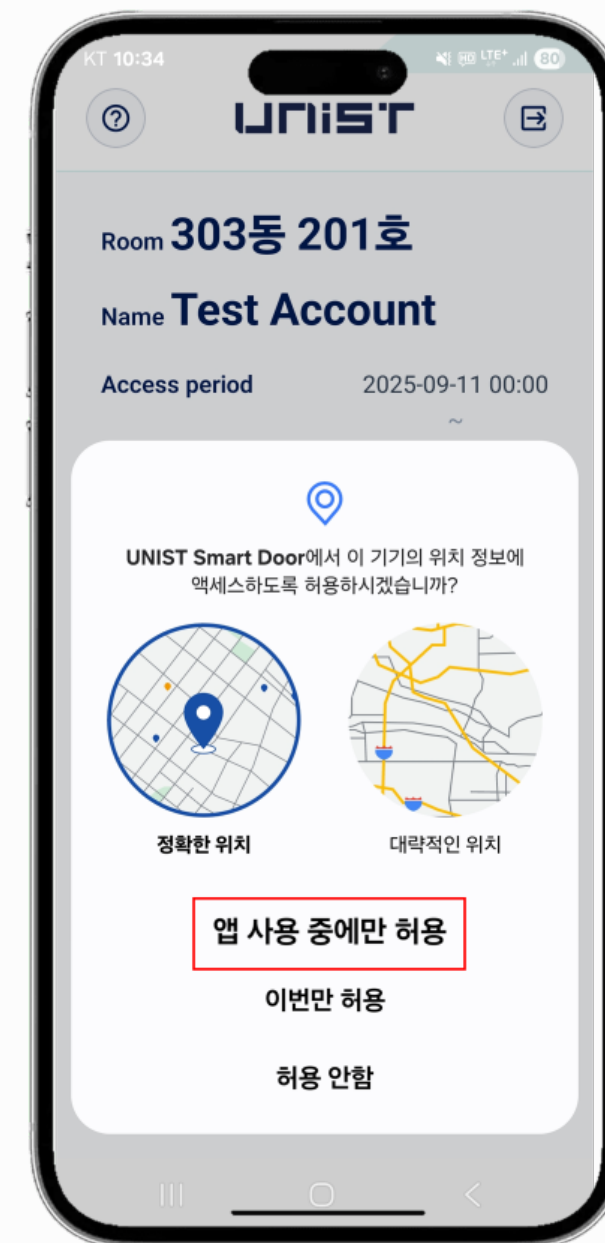

12

'앱 사용 중에만 허용' 버튼을 클릭한다.
(핸드폰 기기에 블루투스 기능이 'ON'
되어있어야 한다.)

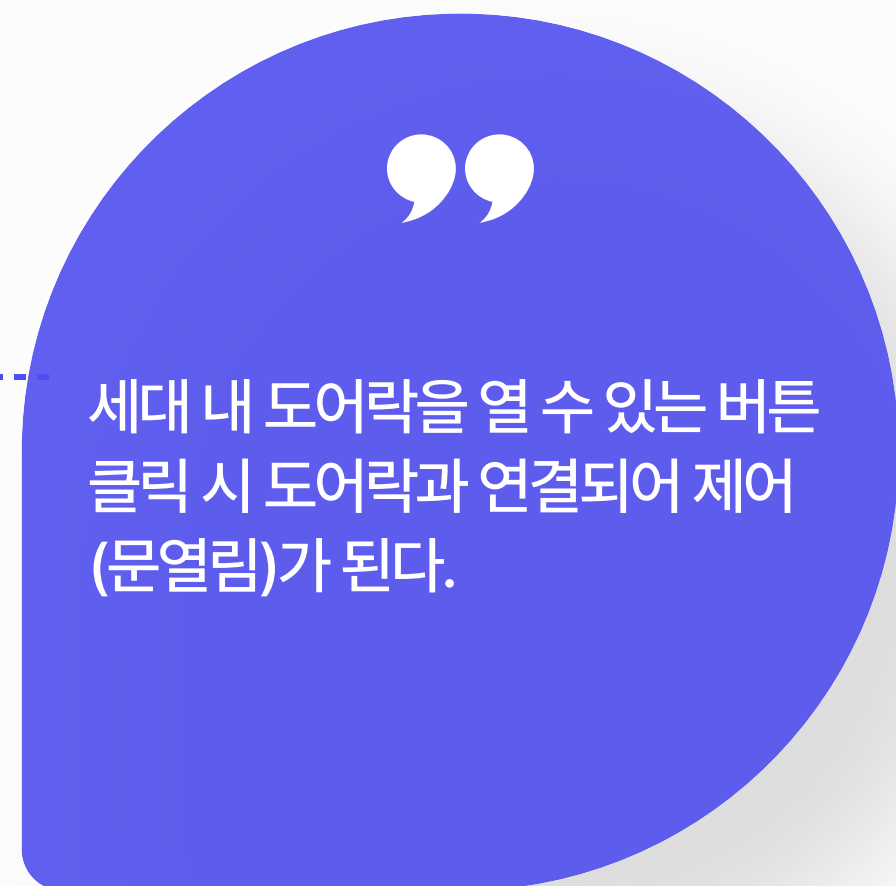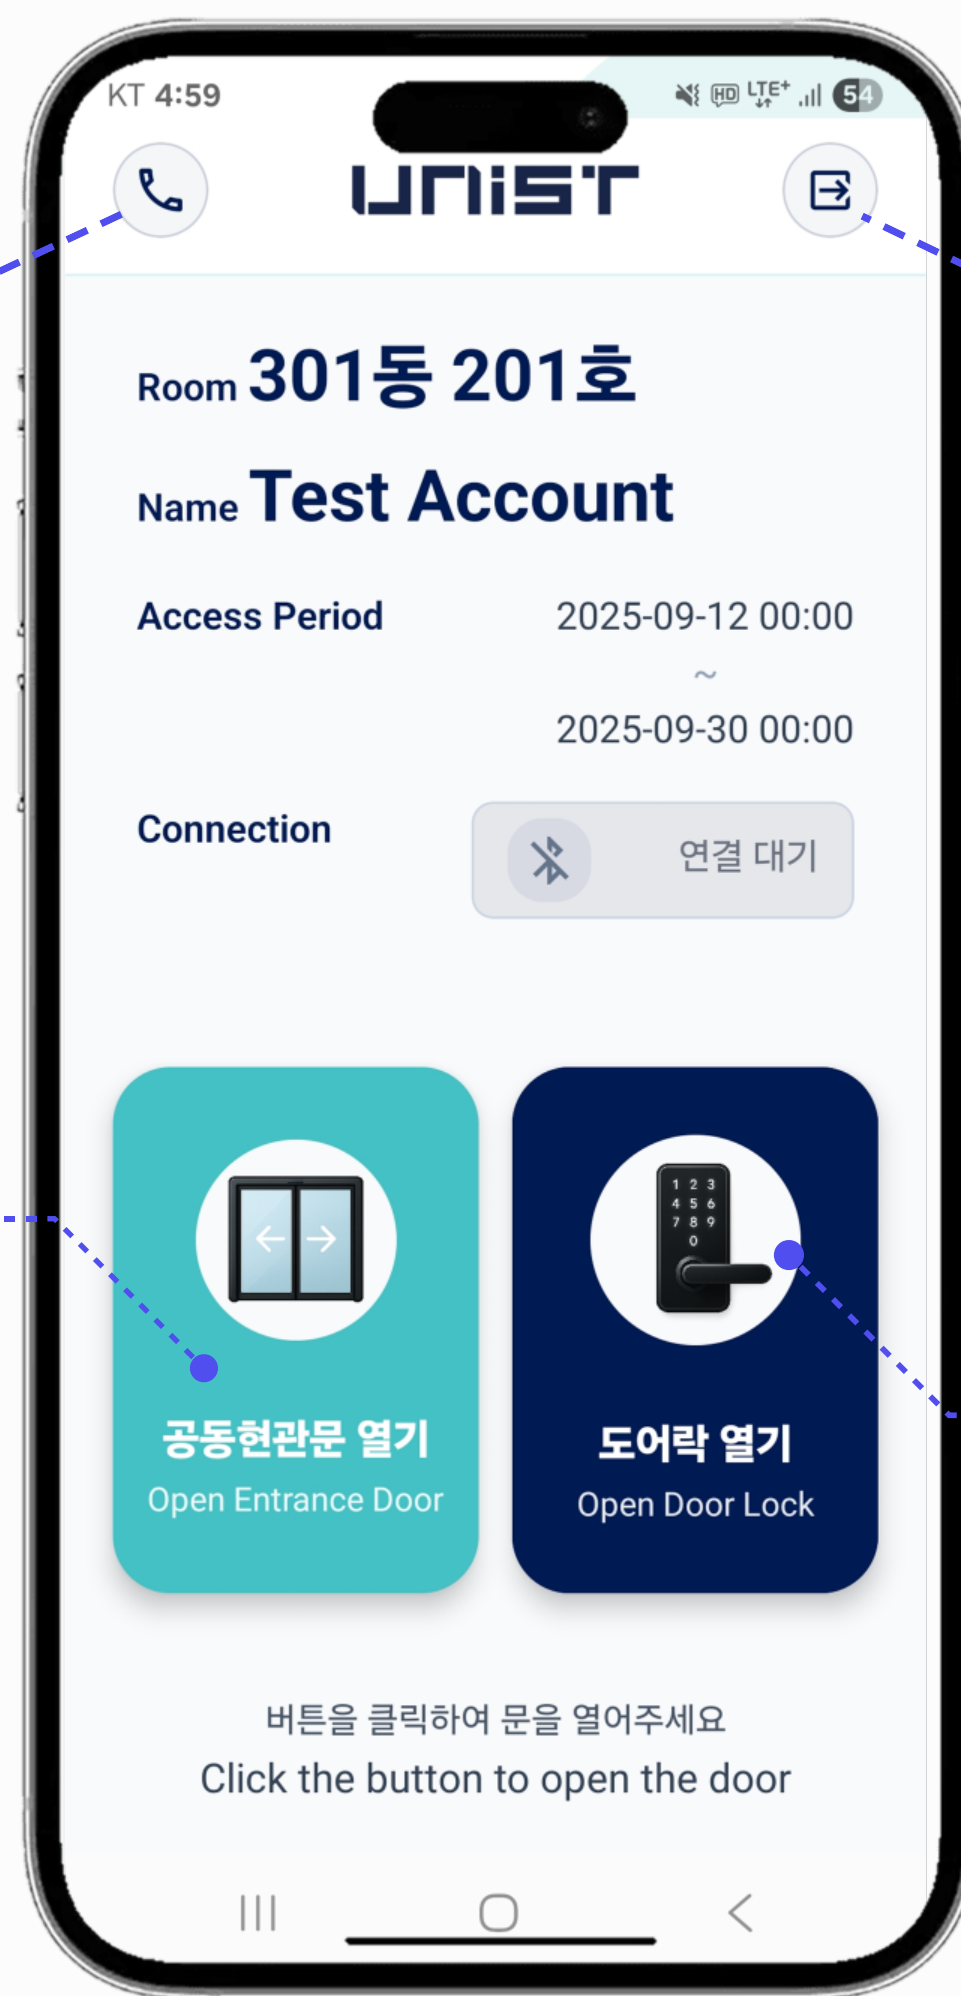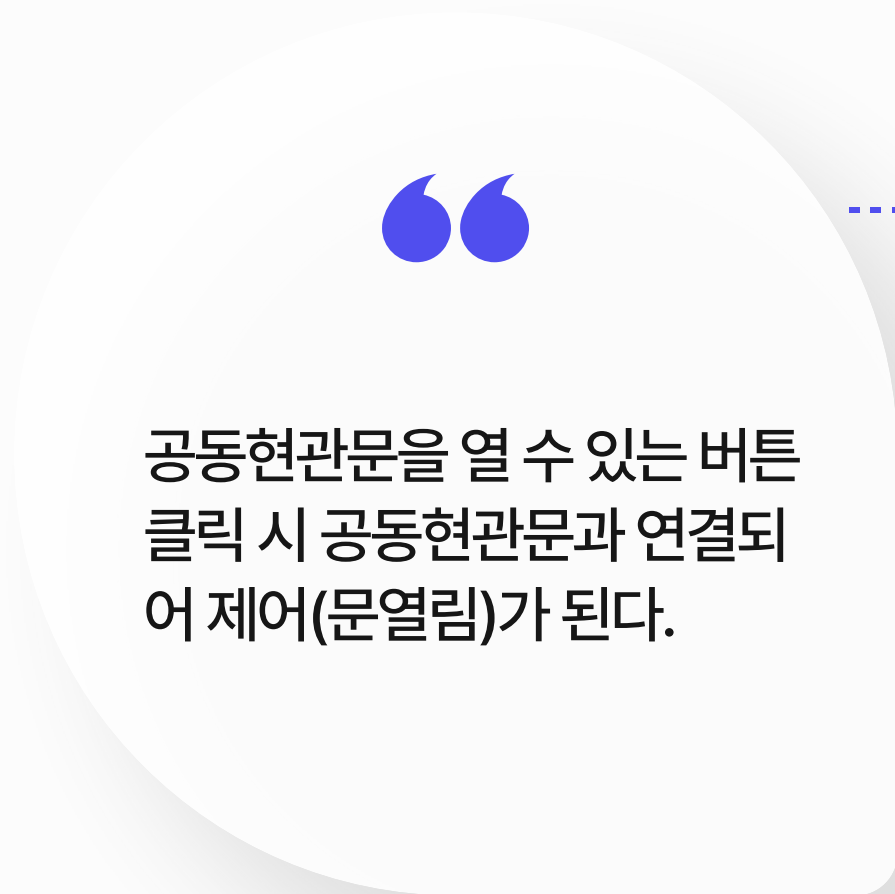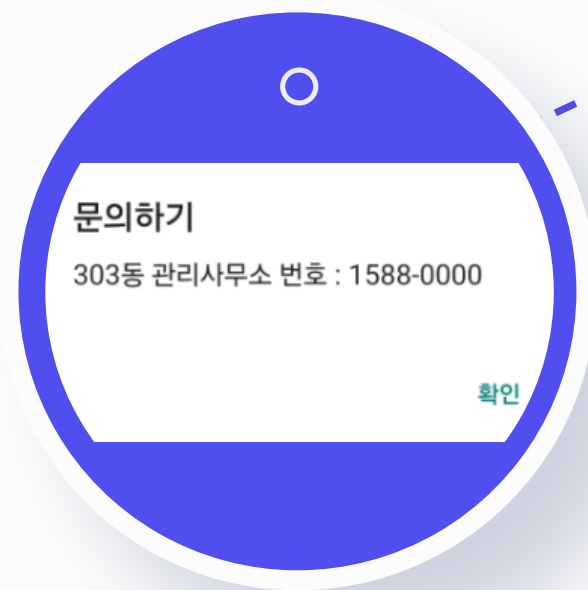

01

Q. 구글 플레이스토어에서 설치가 안 되나요?

A. 현재 APP은 사전 배포용 제공되며, 추후 플레이스토어 등
록시 별도 안내 하겠습니다.

02

Q. 설치 후 앱을 실행했는데 로그인이 안 돼요.

A. 앱 실행 후 네트워크 연결(와이파이 또는 데이터)이 정상
적인지 확인해주세요.

03

Q. 앱 설치 후 위치 권한을 꼭 허용해야 하나요?

A. 네, 블루투스를 통한 도어락 인증을 위해 '앱 사용 중에만
허용'을 선택해야 정상적으로 문 열림 기능이 동작합니다.

04

Q. 블루투스가 꺼져 있으면 앱을 사용할 수 없나요?

A. 맞습니다. 블루투스가 반드시 ON 상태여야 문 열림
기능이 정상 작동합니다.

05

Q. 공동현관문과 세대 도어락은 어떻게 열 수 있나요?

A. 앱 메인화면에서 공동현관문 열기 또는 도어락 열기 버튼
을 누르면 해당 문이 열립니다.

06

Q. 문열기 버튼을 누르면 약간 지연이 있는데 정상인가요?

A. 네, 블루투스 페어링 과정이 자동으로 이루어지기 때문에
실행 시 약 5~10초 정도 시간이 소요될 수 있습니다.

07

Q. 연결이 안 된다고 표시되는데 어떻게 해야 하나요?

A. 블루투스가 켜져 있는지 확인하고, 앱 권한(위치/블루투스)
이 허용되어 있는지 다시 점검해주세요.
그래도 안 되면 관리자에게 문의하세요.